

# MANUALE DI MONTAGGIO

everest

ESTENSIBILI CERTIFICATO ANTIEFFRAZIONE

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Garanzia .....	3
3. Controlli.....	4
4. Sistemi d’ancoraggio .....	4
5. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento singolo.....	5
6. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento doppio.....	10
7. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento singolo a scomparsa.....	15
8. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento doppio a scomparsa.....	18
9. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento singolo a pacco ruotabile.....	20
10. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento doppio a pacco ruotabile.....	24
11. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento singolo e doppio a pacco oltreluce.....	28
12. Montaggio estensibile sicuro con impacchettamento bilaterale.....	31

## **1. Introduzione**

La ringraziamo per la preferenza che ha voluto accordarci scegliendo uno dei nostri prodotti, avrà così modo di rendersi conto della qualità che l'Azienda da oltre venticinque anni offre ai propri clienti, perché montare una nostra chiusura di sicurezza non è solo sinonimo di protezione ma anche di arredo e tecnologia.

Oggi rispondere prontamente alle sollecitazioni, sia estetiche e funzionali del mercato, è la caratteristica filosofica operativa che da sempre contraddistingue la nostra azienda; raramente è dato trovare peculiarità tecniche e stilistiche unite ad una organizzazione logica e commerciale tale da consentire una reale situazione di lavorazione "chiavi in mano", senza che venga in qualche modo penalizzata la qualità globale del prodotto finito.

La nostra azienda assolve in modo efficace il difficile compito di raggiungere elevati livelli qualitativi in fase realizzativa, garantendo al cliente una vasta gamma di prodotti e soluzioni, perfettamente rispondenti alle problematiche inerenti alla sicurezza e protezione di ambienti, sia civili che industriali. Siamo inoltre in grado di poter primeggiare anche nei settori che richiedono sofisticate tecnologie costruttive, soddisfacendo puntualmente particolari esigenze.

## **2. Garanzia**

Saranno sostituiti tutti i pezzi da noi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati e ne sia stato fatto un uso corretto.

La nostra responsabilità resta in ogni caso limitata strettamente alla sostituzione delle parti difettose, declinando ogni responsabilità per qualunque conseguenza o danno derivante dalla merce fornita, compresa la mano d'opera per operazioni di smontaggio e montaggio o per eventuale acquisto di parti complementari.

La garanzia sui prodotti forniti è quella prevista dalla legge, a partire dalla data di consegna degli stessi.

L'inosservanza anche di una sola delle istruzioni contenute nel manuale per l'uso e la manutenzione determina l'inapplicabilità di qualsiasi forma di garanzia.

### 3. Controlli

#### Imballo, scarico e stoccaggio.

L'imballo è realizzato per resistere a normali condizioni di trasporto e movimentazione.


Quello standard non è impermeabilizzato contro pioggia ed umidità.

Si consiglia di non appoggiare corpi estranei sopra i pacchi.

### 4. Sistemi d'ancoraggio

Scegliere il sistema d'ancoraggio adeguato al tipo della struttura portante, tenendo conto del peso complessivo della Serranda Avvolgibile.


### 5. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO

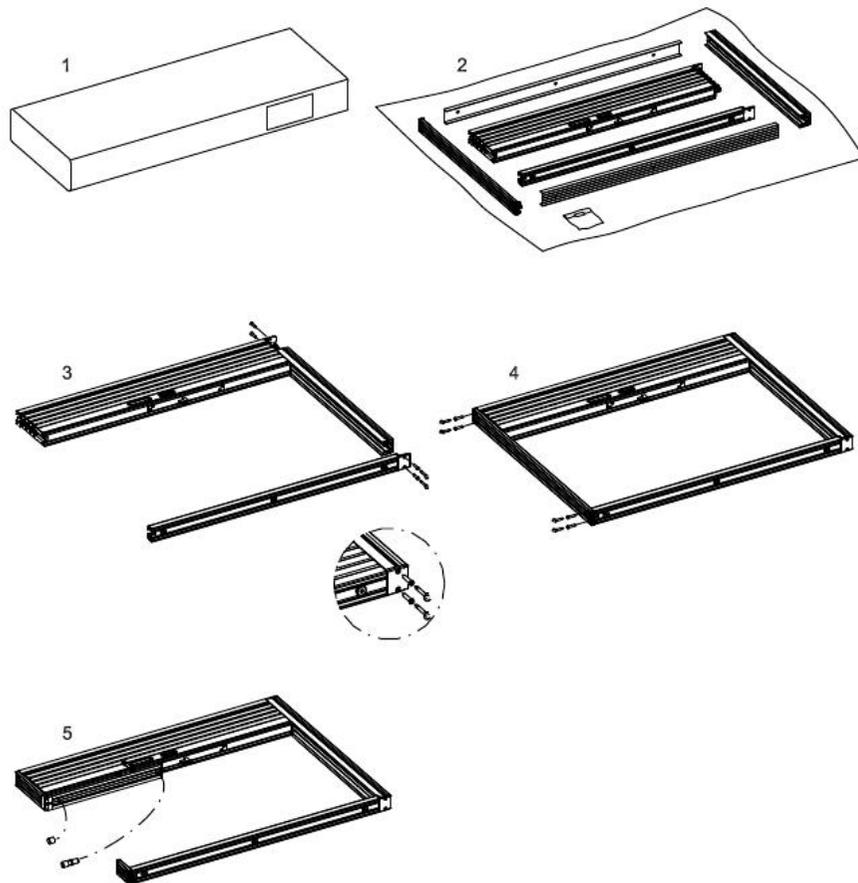

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Assemblare la guida superiore con il pacco dei montanti, inserendola nelle rotelle dei carrelli fino ad arrivare in appoggio all'angolare. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione. Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione.
4. Per le versioni con la guida inferiore fissa, inserire la guida inferiore nei due montanti esterni e bloccare con quattro viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione.
5. Per le versioni con la guida inferiore ribaltabile o asportabile, le parti fisse della guida inferiore saranno già assemblate ai rispettivi gruppi. Per rendere più agevole l'installazione dell'estensibile Sicuro si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia.






5. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO

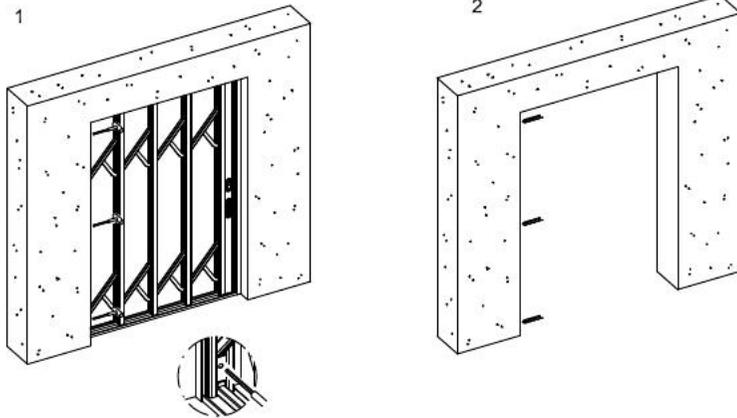

FASE 2

1. Inserire l'inferriata nel vano in cui andrà installata e dopo averla messa a piombo segnare la posizione dei fissaggi laterali, attraverso i fori dei tappi regolatori.
2. Rimuovere l'inferriata dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai tasselli che verranno utilizzati per il fissaggio.


### 5. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO

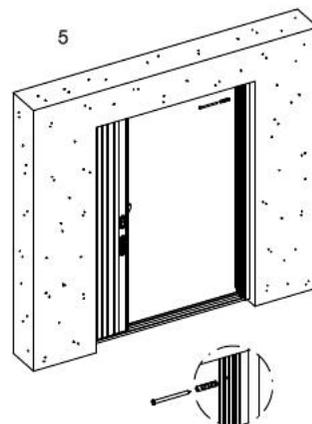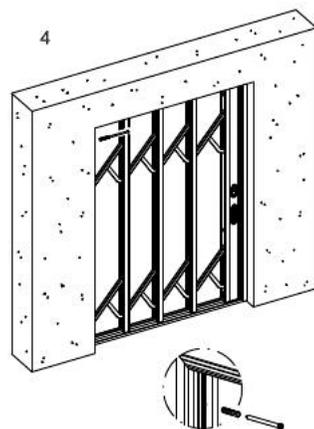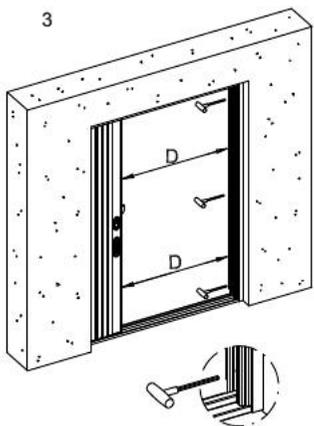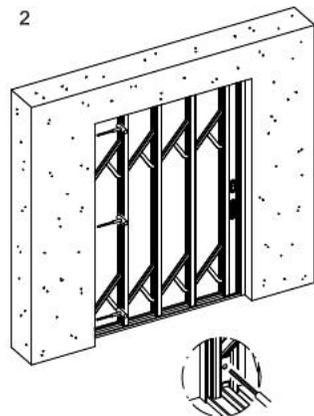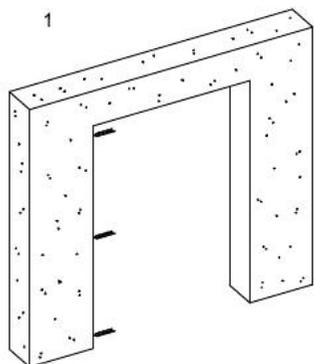

#### FASE 3

1. Inserire i tappi al muro.
2. Reinserire l'estensibile Sicuro nel vano in posizione estesa, registrare i tappi regolatori lato pacco.
3. Aprire l'estensibile Sicuro e registrare i tappi regolatori anche dal lato serratura, controllando il parallelismo D con il lato pacco.
4. Realizzare un fissaggio parziale inserendo la vite nel foro superiore lato pacco, mettere a piombo e serrare il tutto.
5. Realizzare un fissaggio parziale inserendo la vite nel foro superiore lato serratura, mettere a piombo e serrare il tutto.

### 5. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO

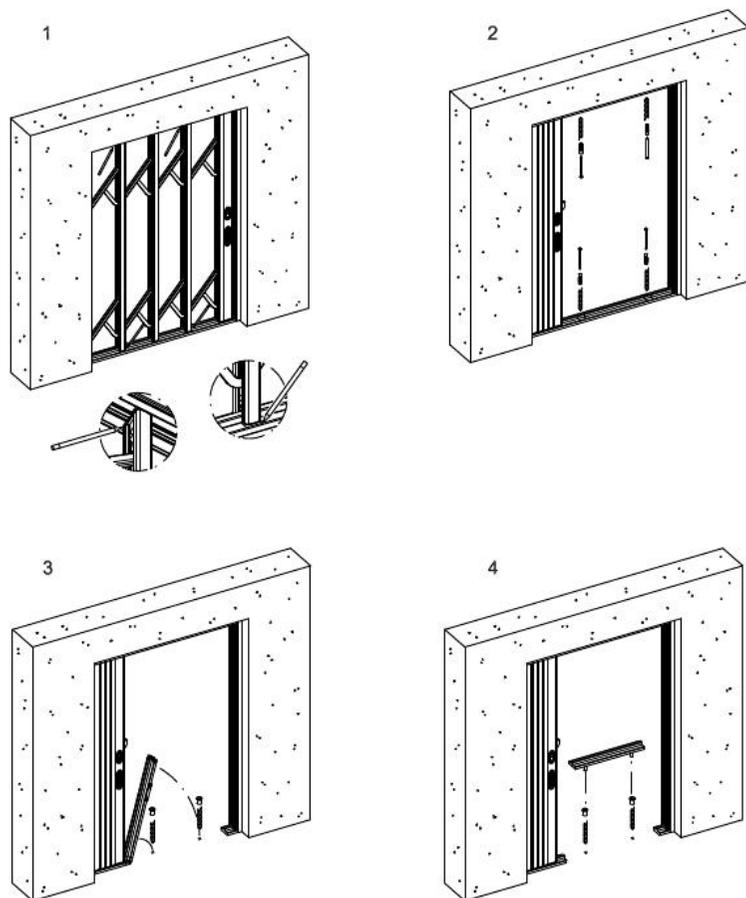

#### FASE 4

1. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato superiore e dal lato inferiore.
2. Aprire l'estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti.

In base alla larghezza dell'estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la guida se necessario).


Nel caso in cui la guida inferiore sia ribaltabile o asportabile si possono fissare le parti fisse della guida.

Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo.

Per le versioni con guida ribaltabile o asportabile a questo punto si possono rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla soglia.

3. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire l'apposita boccola bloccandola con la resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l'operazione con il perno anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il riscontro fisso.
4. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli sulla soglia. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire le apposite boccole bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile.


5. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO

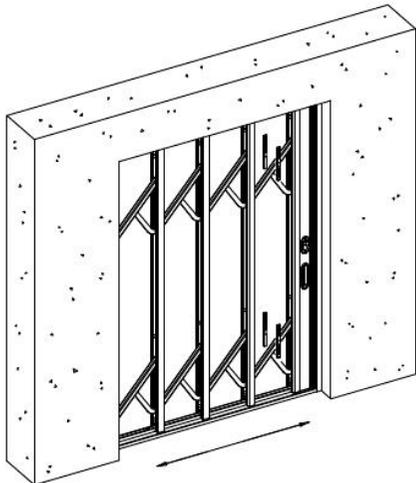

FASE 5

1. Verificare la corretta estensione del pacco e controllare bene che il gancio della serratura si inserisca nella rispettiva asola, in maniera perfetta senza attriti.
2. Nel caso in cui l'estensione del pacco sia scarse rispetto all'arresto di mezzeria, estrarre gli arresti delle leve su uno dei montanti ed accorciarli di 1 mm per volta.


Riprovare le estensioni d entrambi i pacchi e ripetere l'operazione fino ad ottenere il buon funzionamento della serratura.

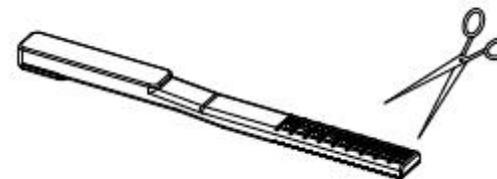

3. Siliconare in corrispondenza della guida superiore e dei compensatori, se necessario.

ATTENZIONE: non siliconare mai sulla guida inferiore, poiché tale operazione impedirebbe il drenaggio dell'acqua.


### 6. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO

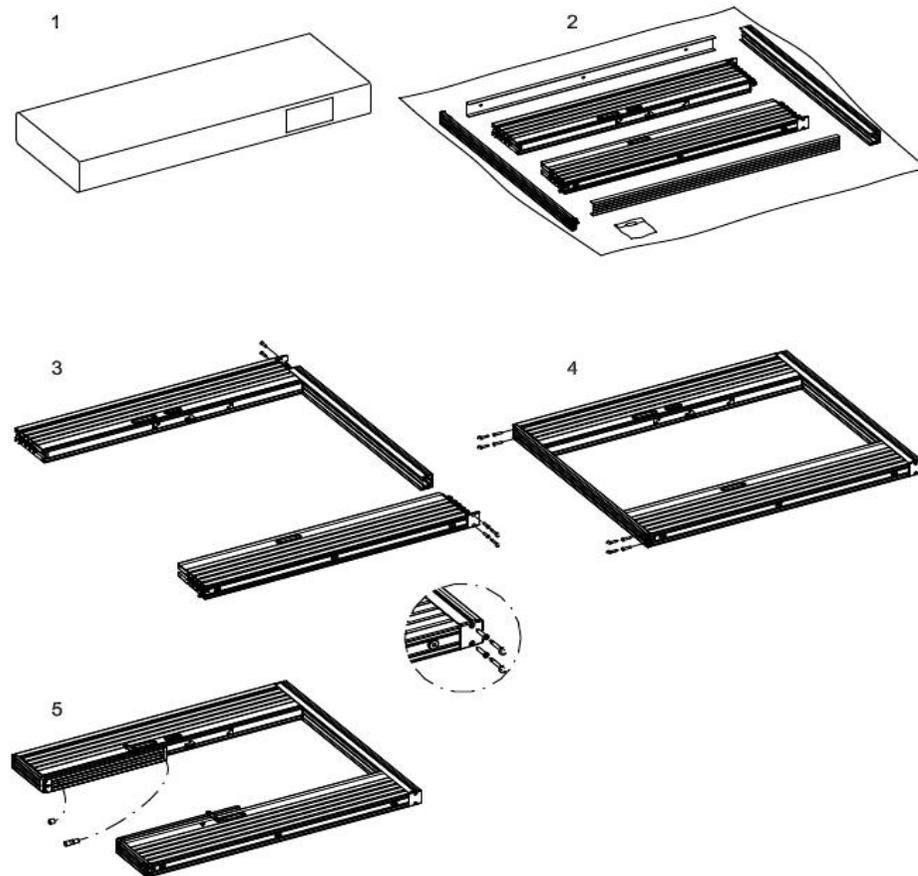

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Assemblare la guida superiore con uno dei due pacchi dei montanti, inserendola nelle rotelle dei carrelli fino ad arrivare in appoggio all'angolare. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione  
Sul lato opposto della guida superiore inserire l'altro pacco dei montanti. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione.
4. Per le versioni con la guida inferiore fissa, inserire la guida inferiore nei due montanti esterni e bloccare con quattro viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione.
5. Per le versioni con la guida inferiore ribaltabile o asportabile, le parti fisse della guida inferiore saranno già assemblate ai rispettivi gruppi. Per rendere più agevole l'installazione dell'estensibile Sicuro si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia.


### 6. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO

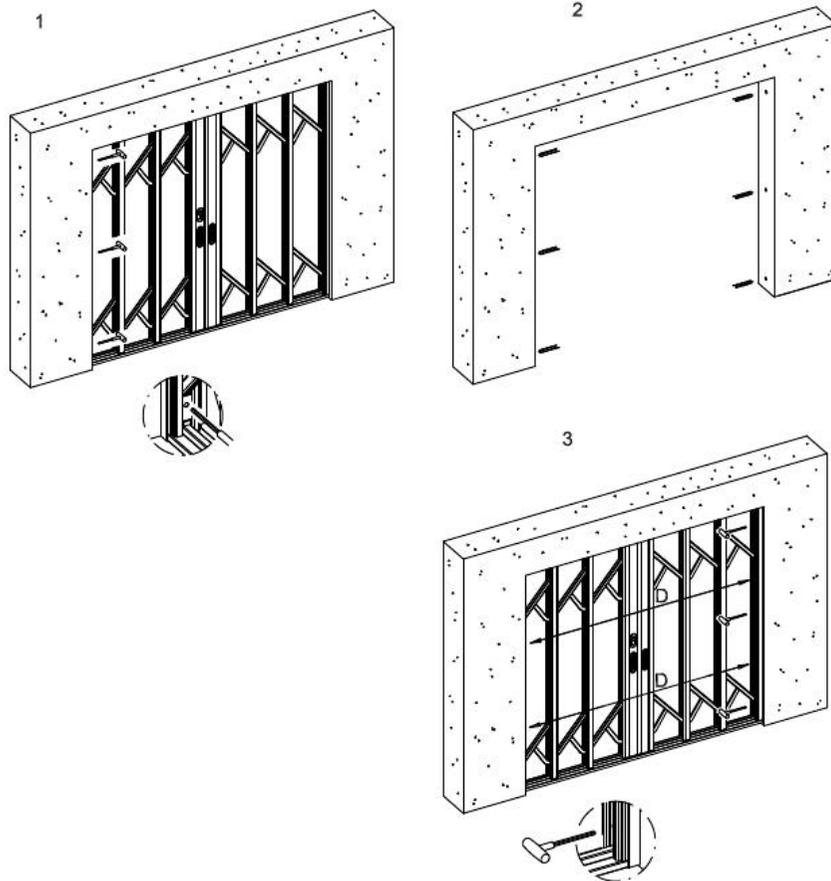

#### FASE 2

1. Inserire l'inferriata nel vano in cui andrà installata e dopo averla messa a piombo segnare la posizione dei fissaggi laterali, attraverso i fori dei tappi regolatori.
2. Rimuovere l'inferriata dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai tasselli che verranno utilizzati per il fissaggio.
3. Inserire i tappi al muro, estendere l'estensibile Sicuro ed inserirlo nel vano luce. Registrare i tappi regolatori da entrambi i lati controllando il parallelismo D.


### 6. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO

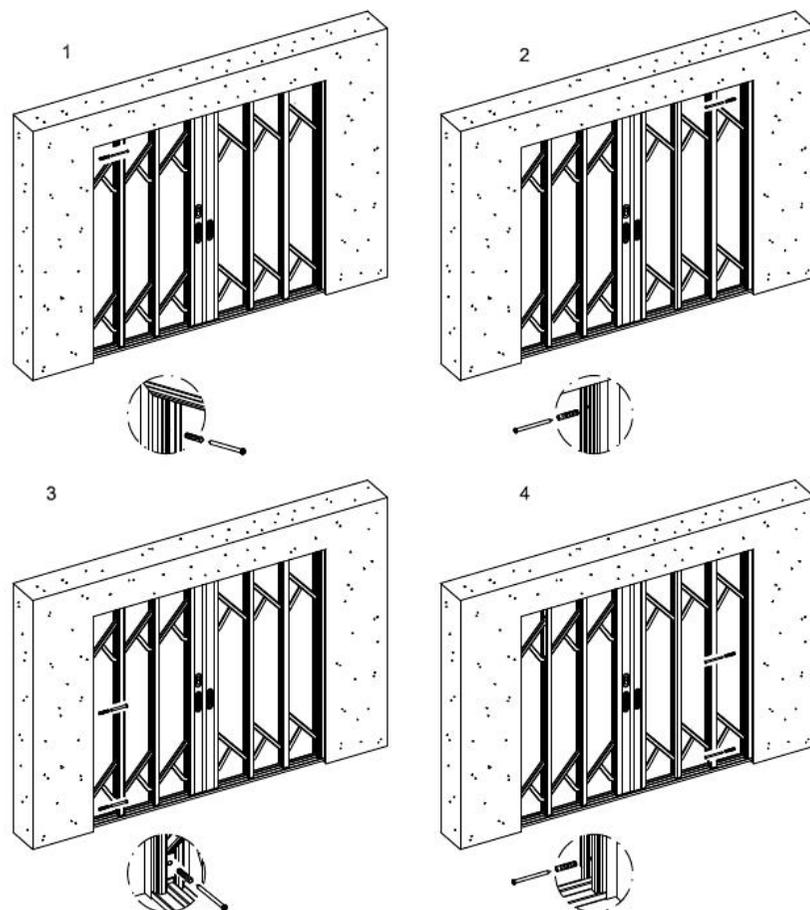

#### FASE 3

1. Realizzare un primo fissaggio parziale attraverso i due fori superiori.
2. Realizzare un primo fissaggio parziale attraverso i due fori superiori
3. Mettere a piombo l'estensibile Sicuro fra interno ed esterno e completare il fissaggio.
4. Mettere a piombo l'estensibile Sicuro fra interno ed esterno e completare il fissaggio.

### 6. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO

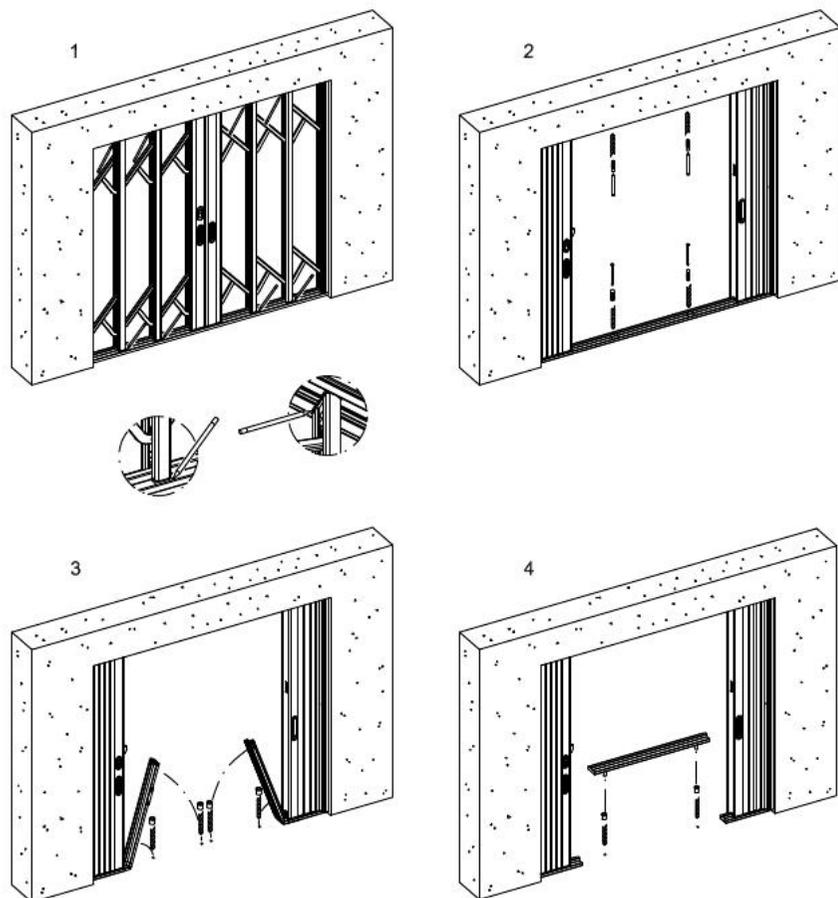

#### FASE 4

1. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato superiore e dal lato inferiore.
2. Aprire l'estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti.

In base alla larghezza dell'estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la guida se necessario).


Nel caso in cui la guida inferiore sia ribaltabile o asportabile si possono fissare le parti fisse della guida.

Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo.

Per le versioni con guida ribaltabile o asportabile a questo punto si possono rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla soglia.

3. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire l'apposita boccola bloccandola con la resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l'operazione con il perno anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il riscontro fisso.
4. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli sulla soglia. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire le apposite boccole bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile.


6. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO

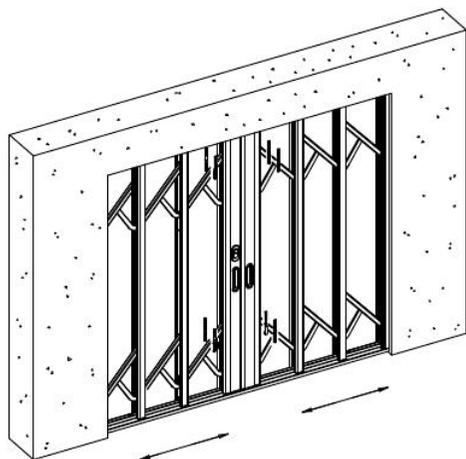

FASE 5

1. Verificare la corretta estensione di entrambi i pacchi e controllare bene che il gancio della serratura si inserisca nella rispettiva asola, in maniera perfetta senza attriti.
2. Nel caso in cui le estensioni dei pacchi siano scarse rispetto all'arresto di mezzaerica, estrarre gli arresti delle leve su uno dei montanti ed accorciarli di 1 mm per volta.


Riprovare le estensioni d entrambi i pacchi e ripetere l'operazione fino ad ottenere il buon funzionamento della serratura.

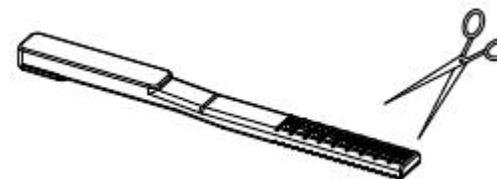

3. Siliconare in corrispondenza della guida superiore e dei compensatori, se necessario.

ATTENZIONE: non siliconare mai sulla guida inferiore, poiché tale operazione impedirebbe il drenaggio dell'acqua.


### 7. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A SCOMPARSA

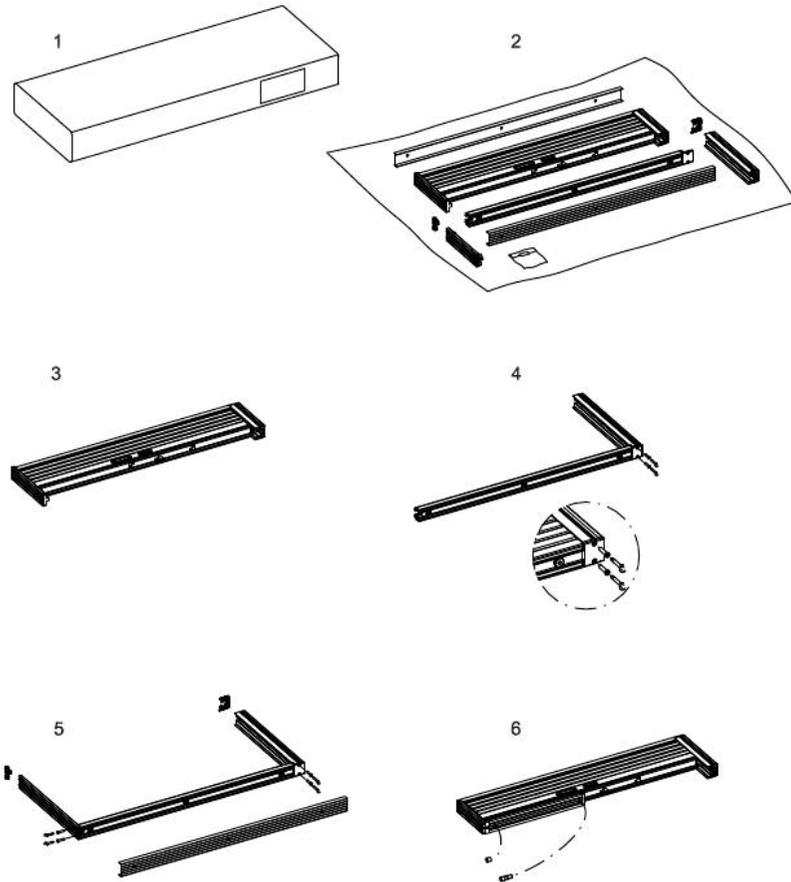

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Per queste versioni di estensibile Sicuro la guida superiore e la guida inferiore sono spezzate per facilitarne l'installazione. Le parti di guide del lato pacco saranno già assemblate al rispettivo montante fisso.
4. Assemblare la guida superiore lato serratura al montante fisso. Serrare con due viti autofilettanti  $\varnothing 6.3 \times 32$ , in dotazione.
5. Assemblare la guida inferiore lato serratura al montante fisso. Serrare con due viti autofilettanti  $\varnothing 6.3 \times 32$ , in dotazione. Inserire il profilo compensatore nel telaio lato serratura. Inserire sulle guide superiore ed inferiore gli elementi di giunzione.
6. Per rendere più agevole l'installazione delle versioni di estensibile Sicuro con la guida inferiore ribaltabile o asportabile si consiglia di smontare dalle guide i perni di riferimento con la soglia.

### 7. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A SCOMPARSA

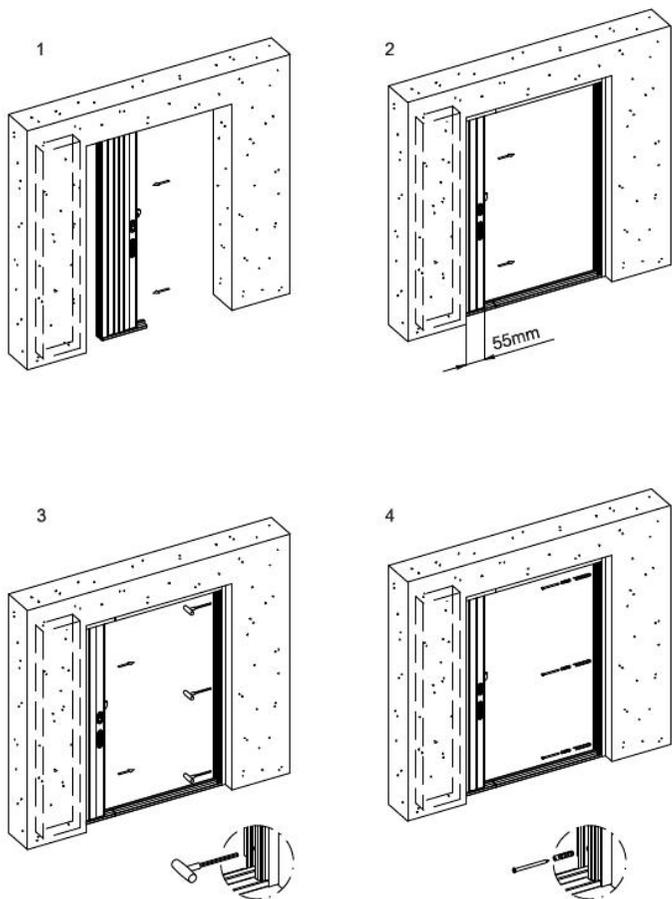

#### FASE 2

Verificare lo stato del cassonetto, eseguire un'operazione di pulizia e, soprattutto, assicurarsi che il suo piano inferiore sia a livello con la soglia. Se tale piano inferiore si trova più in basso è necessario spessorare l'estensibile Sicuro sotto la guida inferiore in modo che venga installato a livello.


1. Inserire il pacco all'interno del cassonetto.
2. Inserire il gruppo montante lato serratura con guide nel vano luce.

Avvicinare il pacco fino al corretto posizionamento con la parte serratura, inserendo le sue guide negli elementi di giunzione.

Posizionato il pacco, verificare che la serratura sia rimasta esterna, rispetto al cassonetto, per una quantità sufficiente a garantire un corretto utilizzo.

3. Mettere a piombo l'estensibile Sicuro, nelle due direzioni, registrando i tappi regolatori del lato serratura.
4. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori del lato serratura, togliere l'estensibile Sicuro dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai tasselli utilizzati per il fissaggio. Riposizionare l'estensibile Sicuro nel vano e serrare il tutto.


### 7. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A SCOMPARSA

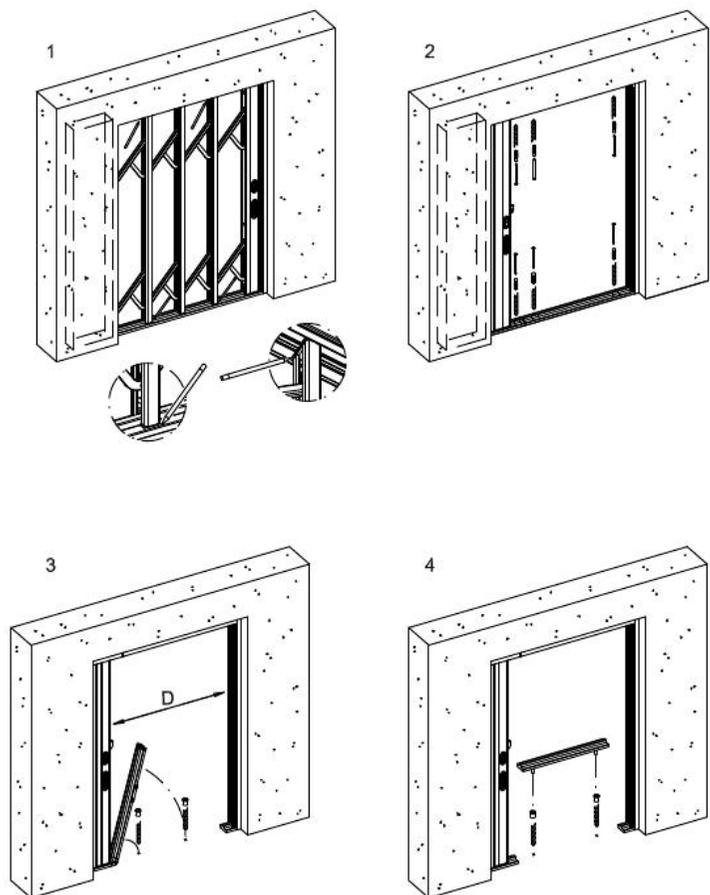

#### FASE 3

1. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti sia dal lato superiore e sia dal lato inferiore.
2. Aprire l'estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura


### 8. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A SCOMPARSA

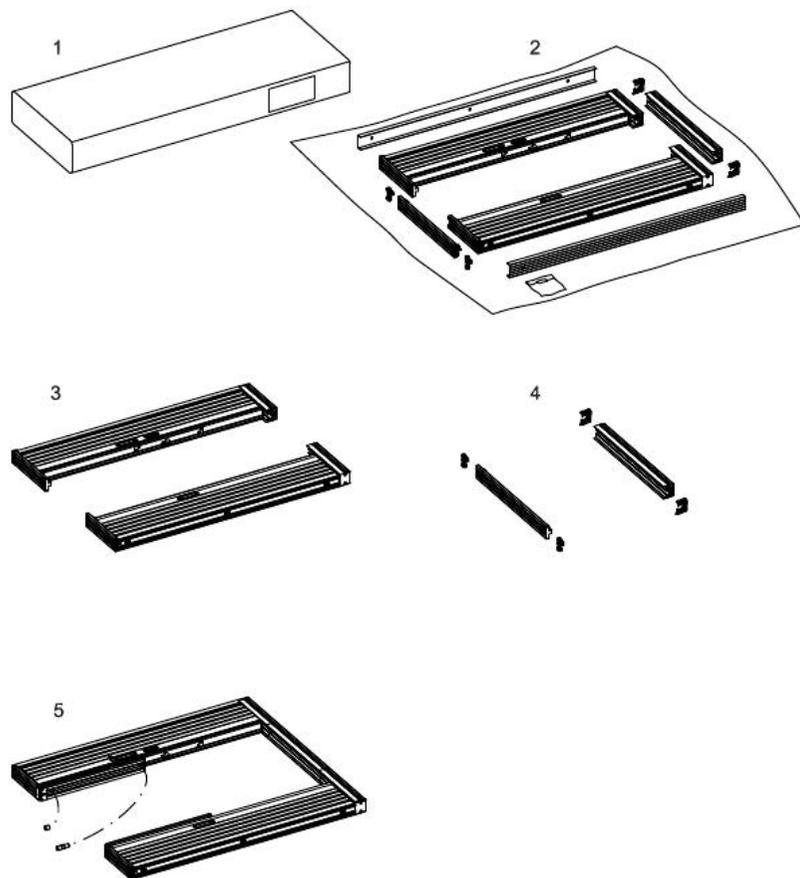

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Per queste versioni di estensibile Sicuro la guida superiore e la guida inferiore sono spezzate per facilitarne l'installazione. Le parti di guide del lato pacco saranno già assemblate al rispettivo montante fisso.
4. Inserire sulle guide superiore ed inferiore gli elementi di giunzione.
5. Per rendere più agevole l'installazione delle versioni di estensibile Sicuro con la guida inferiore ribaltabile o asportabile si consiglia di smontare dalle guide i perni di riferimento con la soglia.

### 8. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A SCOMPARSA

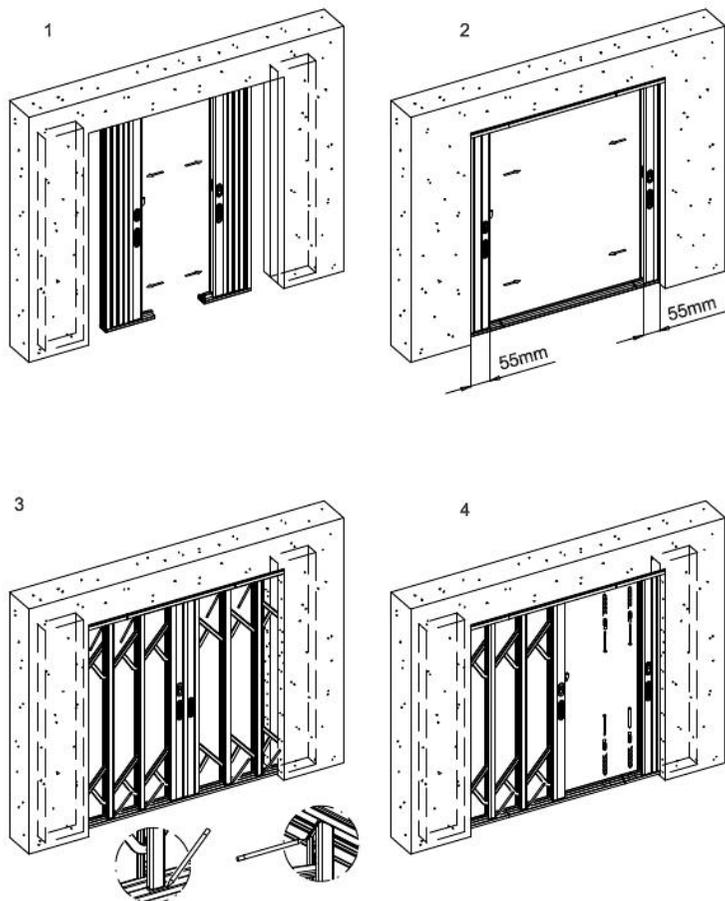

#### FASE 2

Verificare lo stato dei cassonetti, eseguire un'operazione di pulizia e, soprattutto, assicurarsi che il suo piano inferiore sia a livello con la soglia. Se tale piano inferiore si trova più in basso è necessario spessorare l'estensibile Sicuro sotto la guida inferiore in modo che venga installato a livello.

1. Inserire i pacchi all'interno dei rispettivi cassonetti.
2. Posizionare la guida superiore e la guida inferiore senza fissarle. Avvicinare i pacchi fino al corretto posizionamento, inserendo le loro guide negli elementi di giunzione. Posizionati i pacchi verificare che la serratura da un lato e la maniglia dall'altro siano rimaste esterne rispetto ai cassonetti, per una quantità sufficiente a garantire un corretto utilizzo.
3. Estendere l'estensibile Sicuro, controllare il piombo fra l'esterno e l'interno e segnare la posizione dei montanti dal lato superiore e dal lato inferiore.
4. Aprire l'estensibile Sicuro, una parte per volta, ed in corrispondenza dei montanti forare le guide superiori e la muratura. Inserire i tasselli e le viti.

Importante: fissare anche le parti di guide superiori assemblate ai pacchi.


In base alla larghezza dell'estensibile Sicuro si può eventualmente fissare anche la guida inferiore sempre in corrispondenza dei montanti (forare la guida se necessario).

Importante: fissare anche le parti di guide inferiori assemblate ai pacchi.

Eeguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo.

Per le fasi successive procedere come nell'estensibile Sicuro con impacchettamento doppio (pag. 13 e 14).


### 9. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A PACCO RUOTABILE

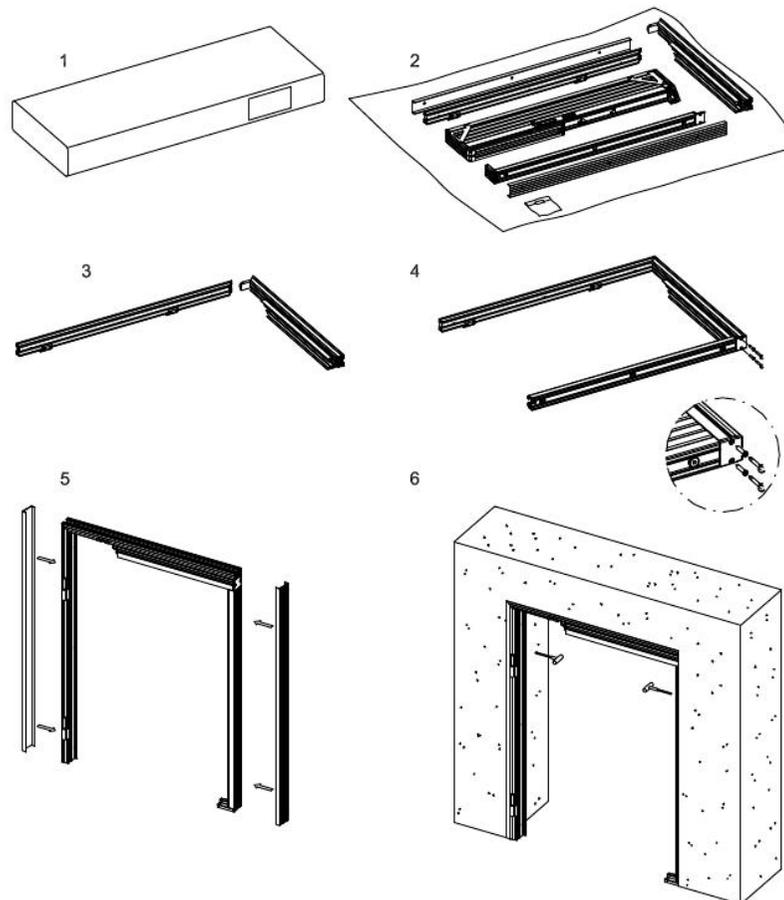

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Prendere il profilo superiore già pre-assemblato con la guida superiore e assemblarlo, tramite la squadretta, con il profilo laterale. Bloccare con l'apposita chiave fino al serraggio completo, allineando le spizze dei profili.
4. Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. Serrare con due viti 6.3x32, in dotazione.
5. Inserire i profili compensatori nel montante fisso e nel profilo laterale del telaio
6. Posizionare il telaio nel vano luce. Registrare i tappi regolatori superiori.


### 9. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A PACCO RUOTABILE

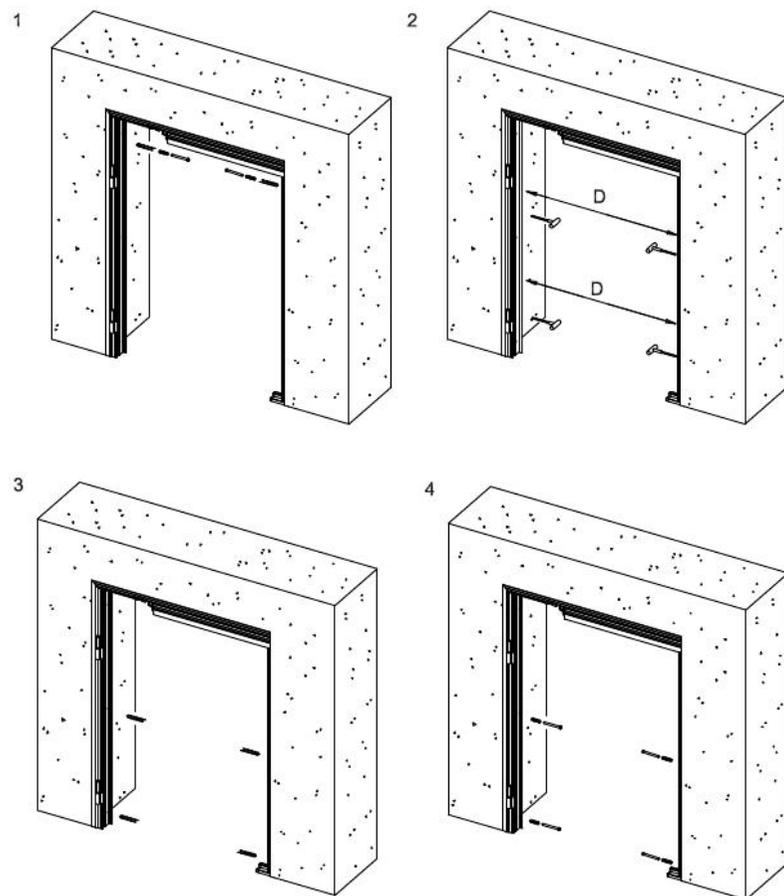

#### FASE 2

1. Dopo aver registrato i tappi regolatori superiori si possono segnare i due fori superiori direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori. Inserire i tasselli al muro, riposizionare il telaio e fare un primo fissaggio parziale.
2. Registrare gli altri tappi regolatori controllando il parallelismo D e il piombo fra l'interno e l'esterno..
3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori, togliere il telaio.
4. Inserire i tasselli al muro, riposizionare il telaio, completando il fissaggio laterale dello stesso.


### 9. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A PACCO RUOTABILE

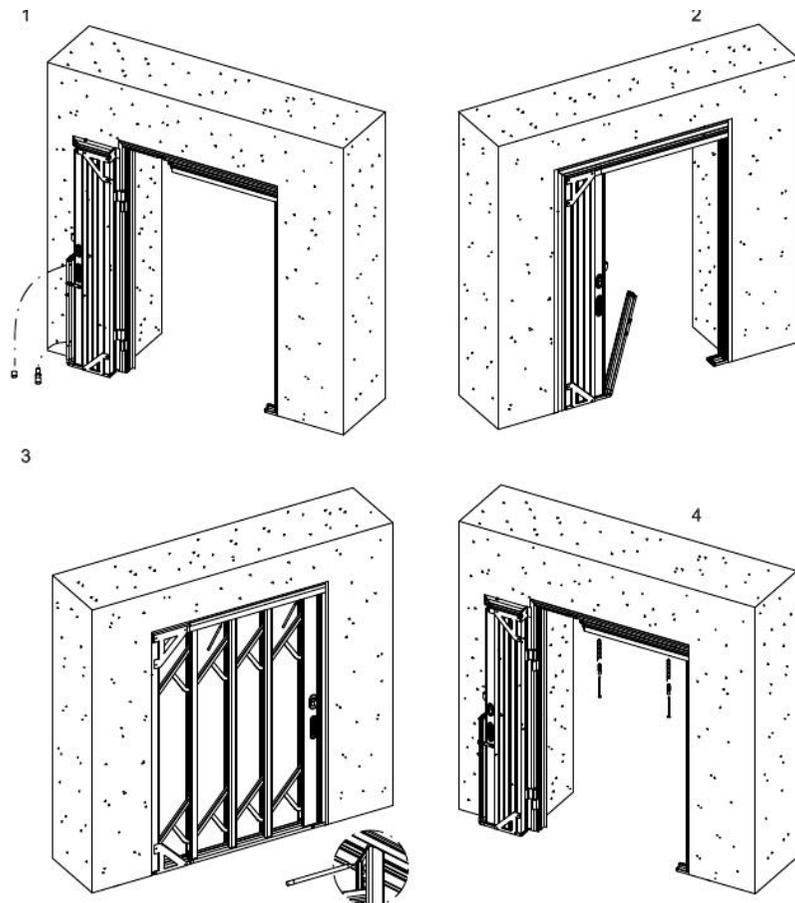

#### FASE 3

1. Terminato il fissaggio del telaio assemblare il pacco nelle cerniere fisse ed inserire i rispettivi perni, iniziando dal primo in basso e, se necessario, battendoli con un martello in plastica. Bloccare i rispettivi grani già pre-assemblati nelle cerniere fisse. Per rendere più agevole la verifica del funzionamento si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia.
2. Verificare la corretta apertura o chiusura in rotazione del pacco. In posizione di chiusura verificare l'accoppiamento della guida superiore del pacco con la guida superiore fissa. Verificare anche l'estensione dell'estensibile Sicuro e lo scorrimento delle rotelle nella giunzione della guida.
3. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato superiore.
4. In corrispondenza dei montanti, forare la guida superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti.

### 9. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO A PACCO RUOTABILE

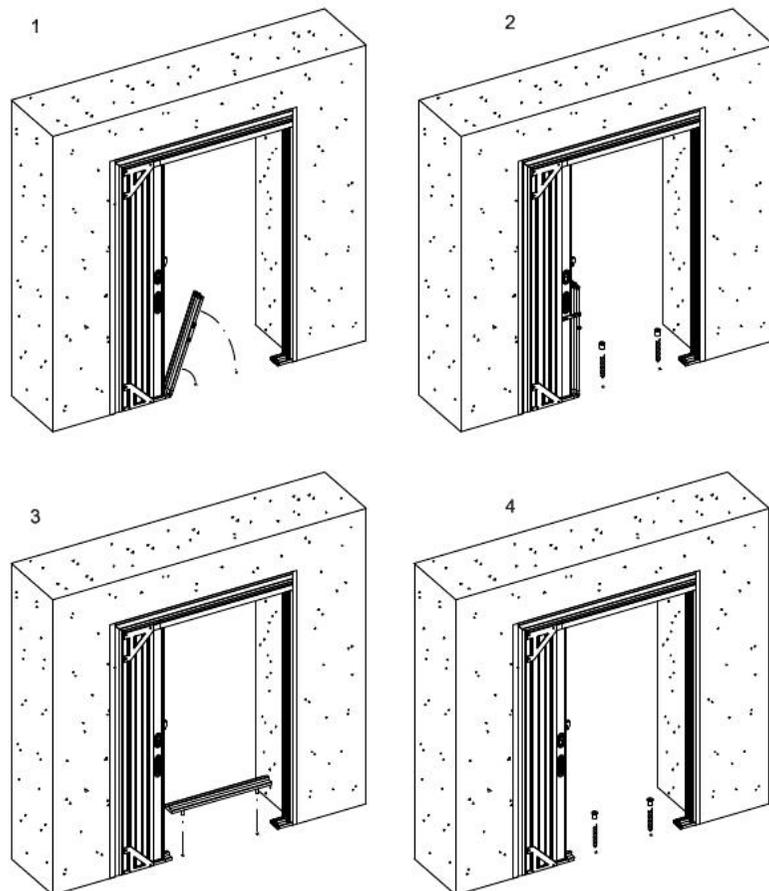


#### FASE 4

A questo punto si possono rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla soglia.

1. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia.
2. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire l'apposita boccola bloccandola con la resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l'operazione per il perno anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il nuovo riscontro fisso.
3. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli sulla soglia.
4. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire le apposite boccole bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile.

Per l'ultima fase di regolazione si procede come nell'estensibile Sicuro con impacchettamento singolo (pag. 9)


### 10. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A PACCO RUOTABILE

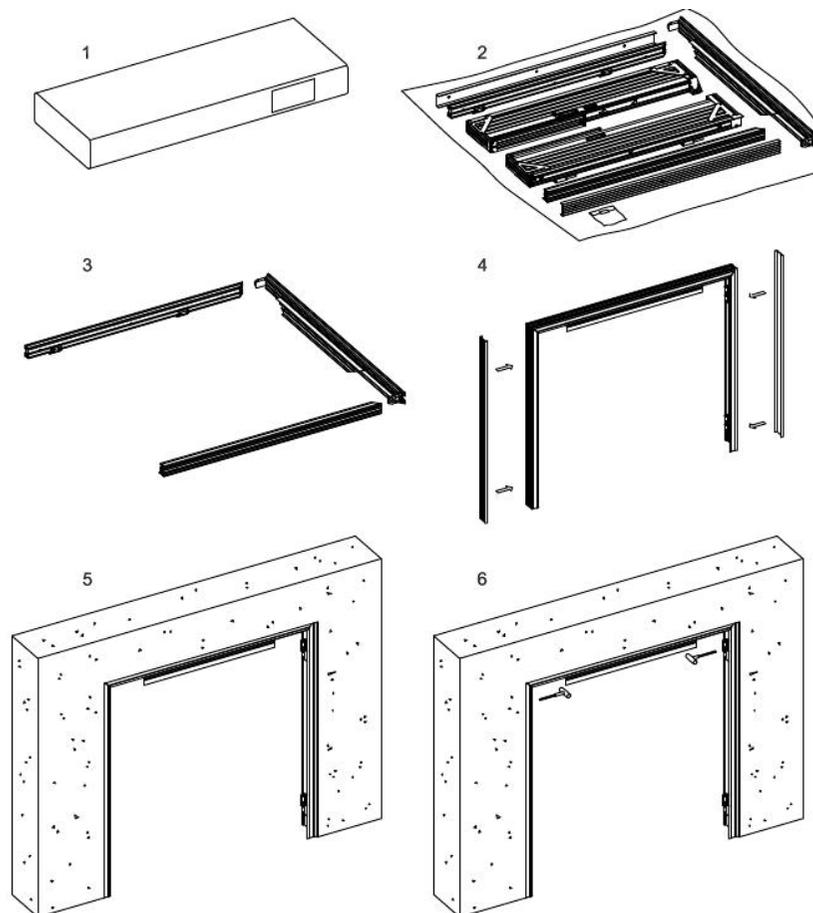

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Prendere il profilo superiore già pre-assemblato con la guida superiore e assemblarlo, tramite la squadretta, con il profilo laterale. Bloccare con l'apposita chiave fino al serraggio completo, allineando le spizze dei profili.
4. Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. Serrare con due viti 6.3x32, in dotazione.
5. Inserire i profili compensatori nel montante fisso e nel profilo laterale del telaio
6. Posizionare il telaio nel vano luce. Registrare i tappi regolatori superiori.


### 10. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A PACCO RUOTABILE

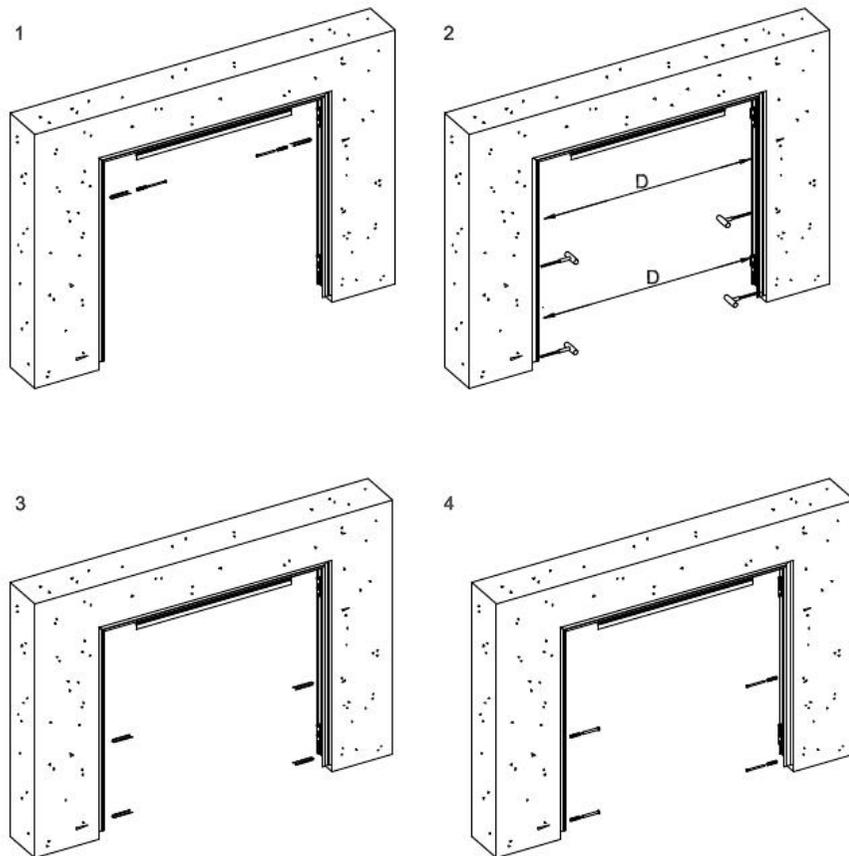

#### FASE 2

1. Dopo aver registrato i tappi regolatori superiori si possono realizzare le due segnature superiori direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori. Togliere il telaio e inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e fare un primo fissaggio parziale
2. Registrare gli altri tappi regolatori controllando il parallelismo D ed il piombo fra l'interno e l'esterno
3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori, togliere il telaio
4. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e completare il fissaggio laterale del telaio


### 10. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A PACCO RUOTABILE

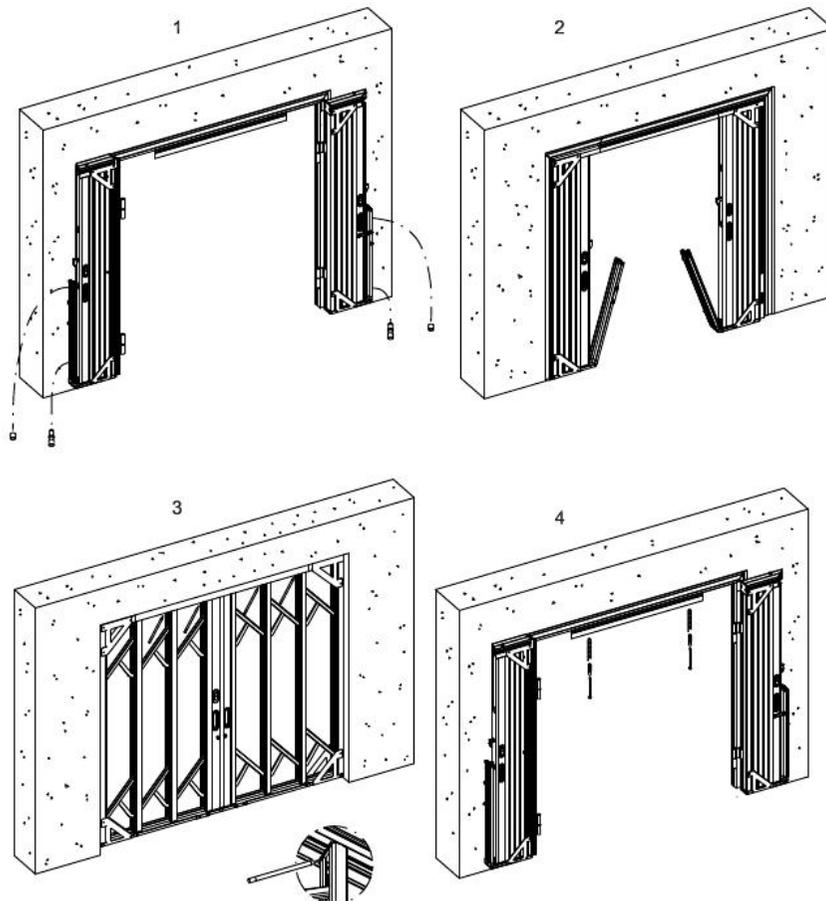

#### FASE 3

1. Terminando il fissaggio del telaio, assemblare i pacchi nelle cerniere fisse ed inserire i rispettivi perni, iniziando dal primo in basso e, se necessario, battendoli con un martello in plastica. Bloccare i rispettivi grani già pre-assemblati nelle cerniere fisse. Per rendere più agevole la verifica del funzionamento si consiglia di smontare dalle guide ribaltabili o asportabili i perni di riferimento con la soglia.
2. Verificare la corretta apertura o chiusura in rotazione di entrambi i pacchi. In posizione di chiusura verificare l'accoppiamento delle guide superiori dei pacchi con la guida superiore fissa. Verificare anche l'estensione dell'estensibile Sicuro e lo scorrimento delle rotelle nelle giunzioni delle guide.
3. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato superiore.
4. In corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti.

### 10. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO A PACCO RUOTABILE

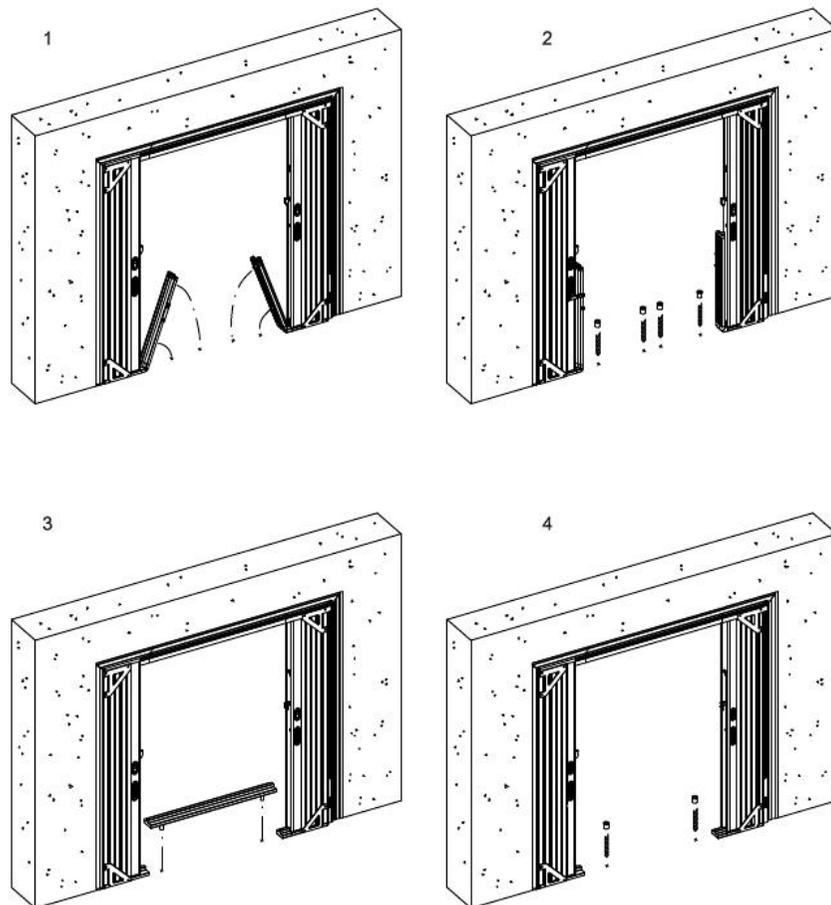


#### FASE 4

A questo punto si possono rimontare i perni di riferimento delle guide rispetto alla soglia.

1. Per la versione con le guide ribaltabili segnare i perni vicini agli snodi e, facendo scendere le guide inferiori, riportare i segni sulla soglia
2. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire le apposite boccole bloccandole con la resina. Verificare la discesa delle guide e ripetere l'operazione per i perni anteriori. Verificare nuovamente la discesa delle guide ed il loro incastro
3. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli sulla soglia
4. Forare la soglia con la punta  $\varnothing 15$  ed inserire le apposite boccole bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile

Per l'ultima fase di regolazione procedere come per l'estensibile sicuro con impacchettamento doppio (pag. 14)


### 11. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO E DOPPIO A PACCO OLTRELUCE

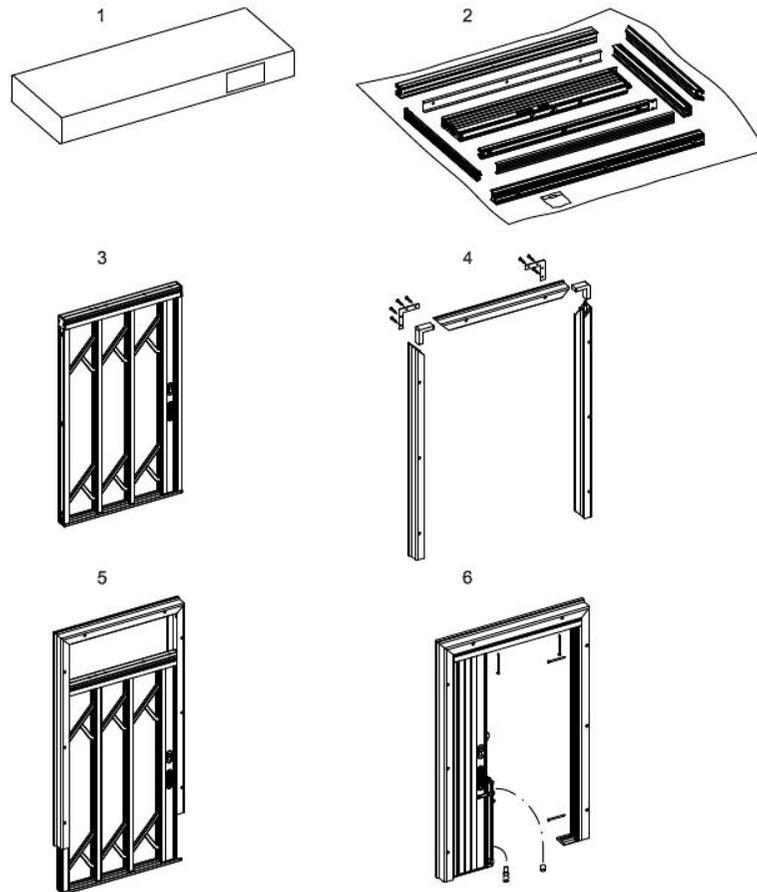

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Per l'assemblaggio delle parti che compongono l'estensibile Sicuro si procede con le modalità descritte nelle schede relative alle tipologie prescelte per l'estensibile Sicuro singolo e doppio
4. Assemblare i due profili oltreluce laterale con il profilo oltreluce superiore tramite gli angolari interni e bloccandoli con le squadrette di unione esterna
5. Inserire i profili assemblati al punto 4 sull'esterno dell'estensibile Sicuro
6. Fissare l'estensibile Sicuro con le viti autofilettanti. Per rendere più agevole l'installazione si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia


11. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO E DOPPIO A PACCO OLTRELUCE

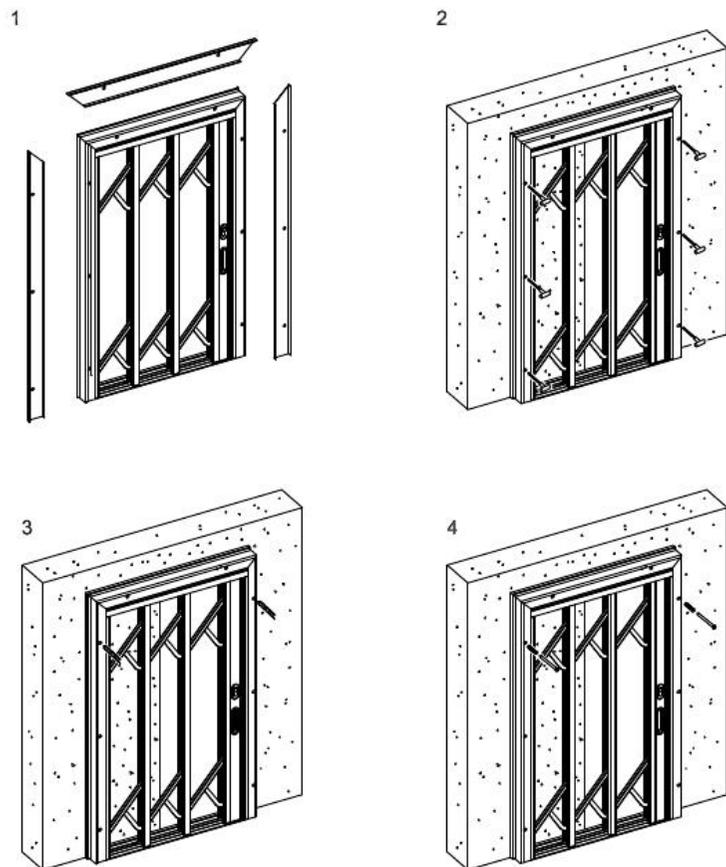

FASE 2

1. Inserire i profili compensatori nei profili oltreluce
2. Posizionare l'estensibile Sicuro di fronte al vano luce mettendolo a piombo nelle due direzioni registrando i tappi regolatori
3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori superiori dei profili laterali usando una punta lunga
4. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e fare un primo fissaggio parziale

### 11. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO SINGOLO E DOPPIO A PACCO OLTRELUCE

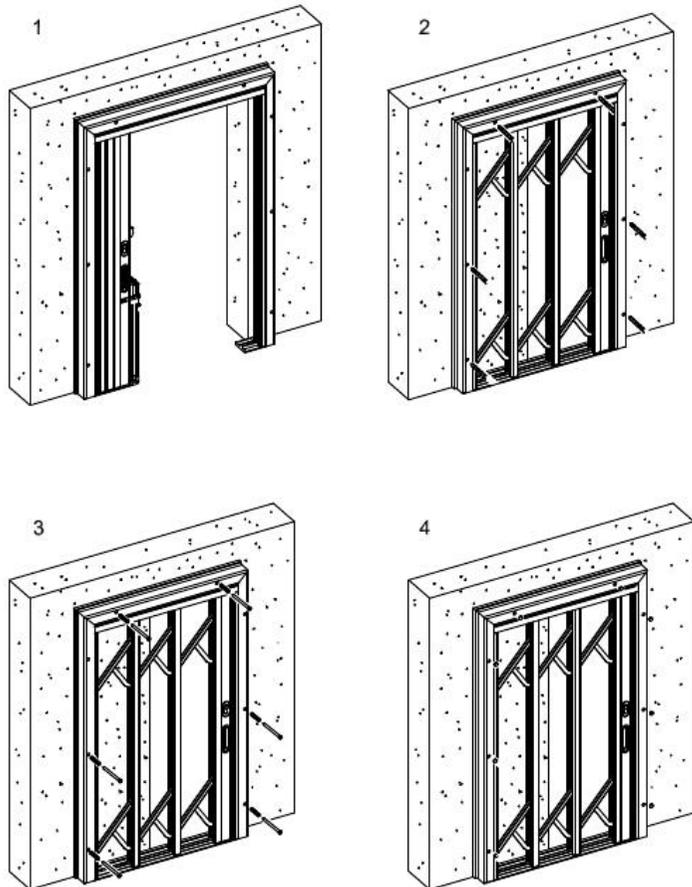


#### FASE 3

1. Verificare nuovamente il piombo. Aprire l'estensibile Sicuro e verificare che il posizionamento realizzato sia tale da garantire un corretto utilizzo della serratura. Proseguire con il completamento del fissaggio
2. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori in tutte le posizioni previste
3. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e completare il fissaggio
4. Chiudere i fori delle viti di fissaggio con i tappi in dotazione.

Per la versione con guida ribaltabile o asportabile si procede con le modalità descritte nelle schede relative alle tipologie prescelte per l'estensibile Sicuro con impacchettamento singolo o doppio

Per l'ultima fase di regolazione si procede come nell'estensibile Sicuro con impacchettamento singolo o doppio (pag. 9 o 14)


### 12. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO BILATERALE

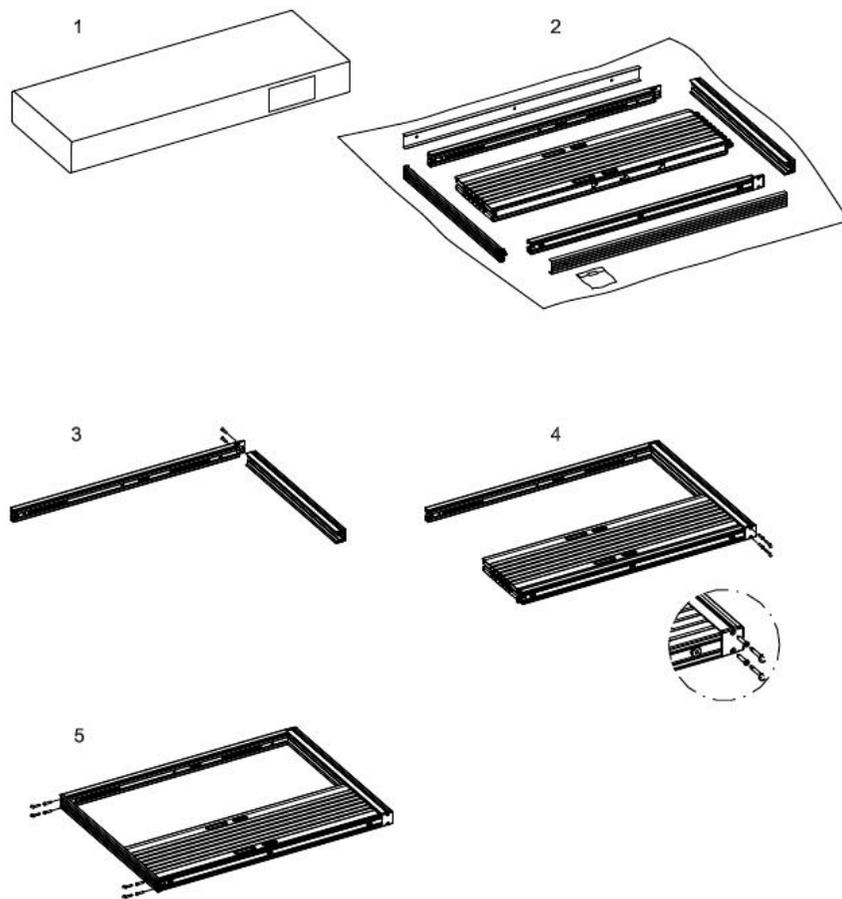

#### FASE 1

1. Controllare l'integrità dell'imballo e la corretta dicitura dell'etichetta
2. Aprire l'imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all'interno dell'involucro.
3. Assemblare la guida superiore con uno dei montanti fissi e serrare con due viti 6.3x32 in dotazione
4. Dal lato opposto della guida superiore inserire il pacco dei montanti e applicare l'altro montante fisso. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32 in dotazione
5. Inserire la guida inferiore nei due montanti esterni e bloccare con quattro viti autofilettanti 6.3x32 in dotazione


### 12. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO BILATERALE

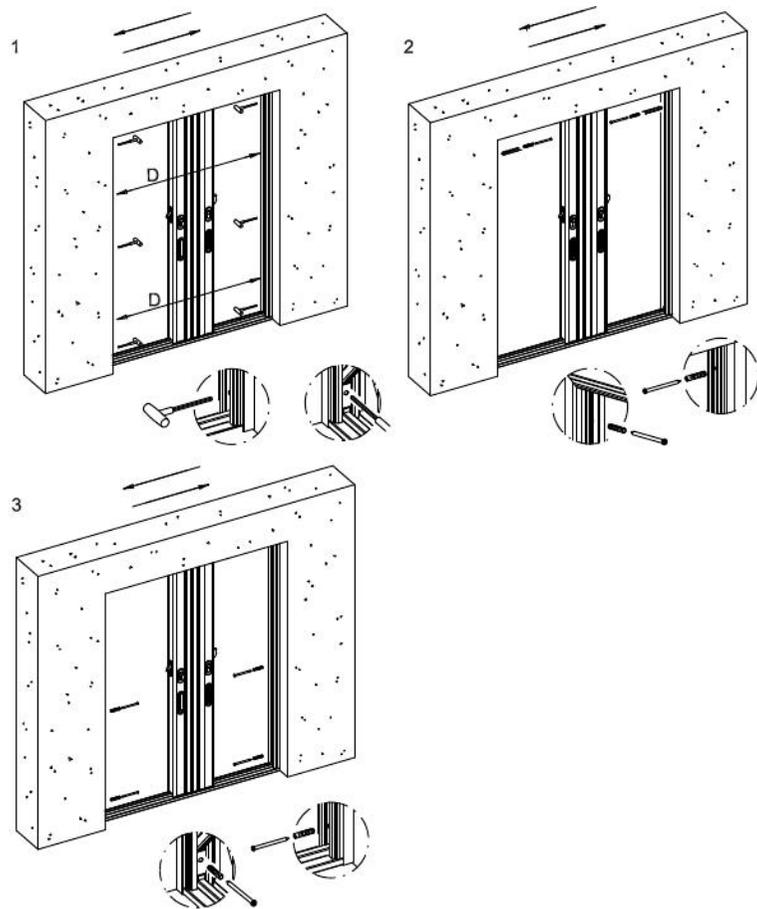

#### FASE 2

1. Traslare alternativamente il pacco a destra e a sinistra in modo da avere lo spazio per registrare i tappi regolatori da entrambi i lati, controllando il parallelismo D
2. Con la stessa procedura segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori superiori di entrambi i lati, togliere il telaio ed inserire i tasselli al muro. Reinscrivere il telaio e fare un primo fissaggio parziale
3. Traslare alternativamente il pacco a destra e a sinistra e, Tenendo l'estensibile Sicuro a piombo fra l'interno e l'esterno, segnare direttamente attraverso gli altri fori dei tappi regolatori di entrambi i lati. Togliere il telaio ed inserire i tasselli al muro quindi reinscrivere il telaio completando il fissaggio laterale

### 12. MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO BILATERALE

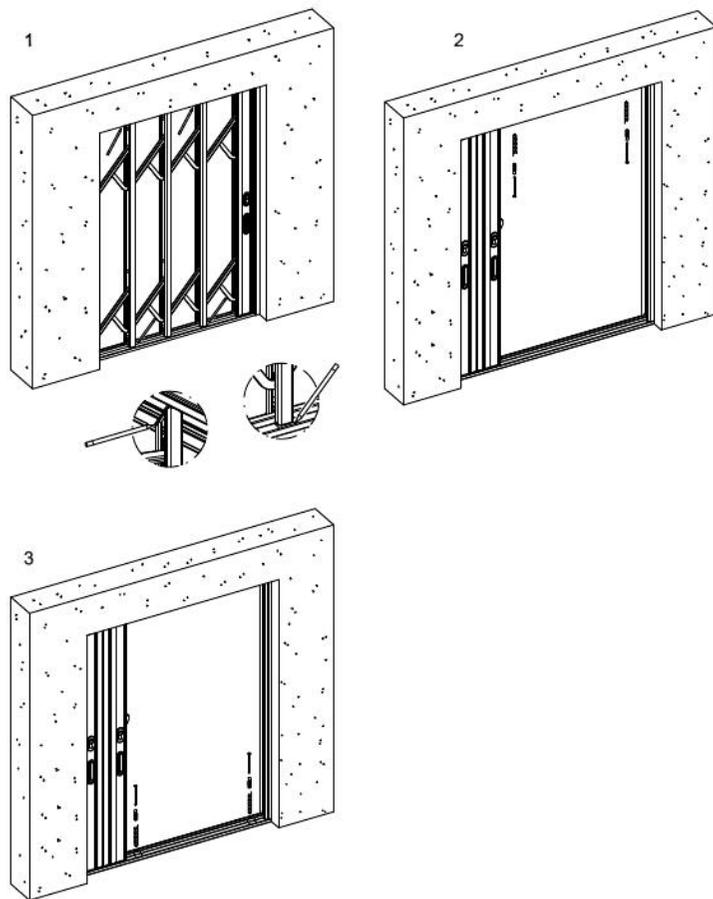

#### FASE 3

1. Estendere l'estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal alto superiore e dal lato inferiore
2. Aprire l'estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti
3. In base alla larghezza dell'estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la guida se necessario)
4. Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo

Per l'ultima fase di regolazione si procede come nell'estensibile Sicuro con impacchettamento singolo (pag. 9)